


Die Schraube durch das Loch an der Türinnenseite lösen (Abb. 1)




Die Abdeckung abnehmen (Abb. 2)




Abb. 1


Den Griff ziehen und seitlich bewegen (Abb. 3, 4)

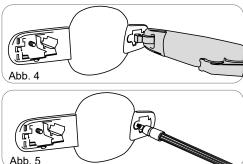

Die Schraube des inneren Teils des Außengriffs lösen (Abb. 5).

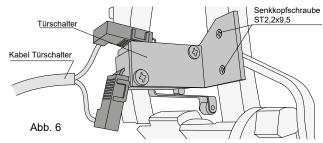


Befestigen sie den Türschalter mit den Senkkopfschrauben ST2,2x9,5 am Aussengriff. Stecken sie die beiden Kabel auf die Fahnen des Türschalters (Abb. 6). Bauen sie den Schiebetürgriff wieder ein.

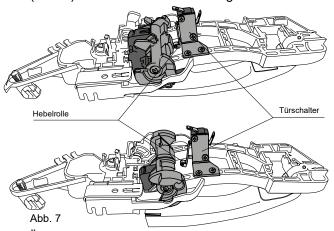


Überprüfen sie die Funktion des Türschalters. Die Hebelrolle muss bei Griffbetätigung gedrückt sein (Abb. 7 oben), entlastet Abb. 7 unten


Schiebetürgriff innen abnehmen (Abb. 8 - 10).

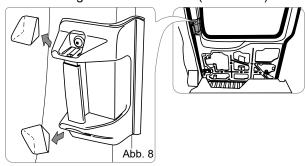


Entfernen Sie die Kappen und lösen Sie die beiden Schrauben am Türinnengriff, eine oben, die andere unten (Abb. 8, 9).

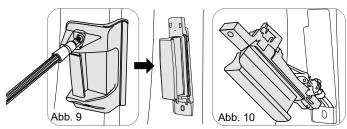


Die Bowdenzüge vom Türinnengriff abklemmen

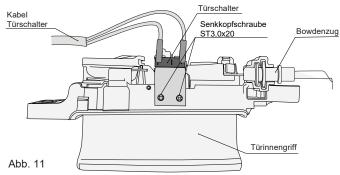


Befestigen sie den Türschalter mit den Senkkopfschrauben ST3,0x20 am Türinnengriff. Stecken sie die beiden Kabel auf die Fahnen des Türschalters (Abb. 11). Überprüfen sie die Funktion (siehe Abb. 7). Bauen sie den Türinnengriff wieder ein.




Vor Inbetriebnahme empfehlen wir den Austausch der beiden CR2016 3V Batterien im Sender gegen zwei neue, (Abb. 12).

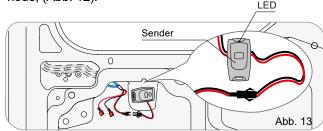

Befestigen sie den Sender im skizzierten Bereich mit dem 3M-Klebeband. Ziehen Sie die Kabel der Schalter zu sich heran.

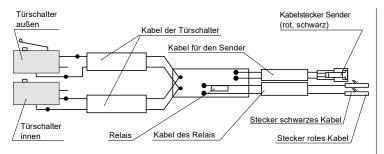

Verbinden sie die Kabel des Senders mit dem Sender, Abb. 13. Klemmen sie die Kabel des Relais an den Kabelbaum der Standard-Türverriegelungskontakte, Abb. 15. Dazu stecken sie die schwarzen Kabel der Standard-Türverriegelungskupplung in die T-Tap-Kabelverbindung und drücken diese zusammen, Abb. 14. Verbinden sie nun die Stecker des roten und schwarzen Relaiskabels mit den T-Tap-Kabelverbindungen, Abb. 15.

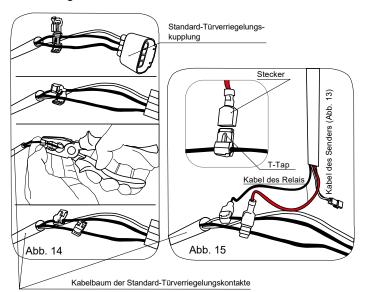

Wenn die Standard-Türverriegelung ausgeschaltet ist (Fahrzeug geöffnet), leuchtet die LED des Senders beim Ziehen eines Griffes und der Antrieb wird geschaltet.

Wenn die Standard-Türverriegelung bei geschlossener Schiebetür eingeschaltet ist (Fahrzeug abgeschlossen), darf die LED des Senders beim Ziehen eines Griffes nicht aufleuchten. Verbinden Sie den Empfänger mit der Steuerung je nach verwendetem Antrieb: für Croco mit der Steuerung 102 (Abb. 16), 107 (Abb. 17), für Cayman (Abb. 18).

