





MONTAGEANLEITUNG

BETÄTIGUNG DES ANTRIEBS ÜBER DEN TÜRGRIF AUSSEN UND INNEN

<https://www.youtube.com/watch?v=Pxls1dykkQg>

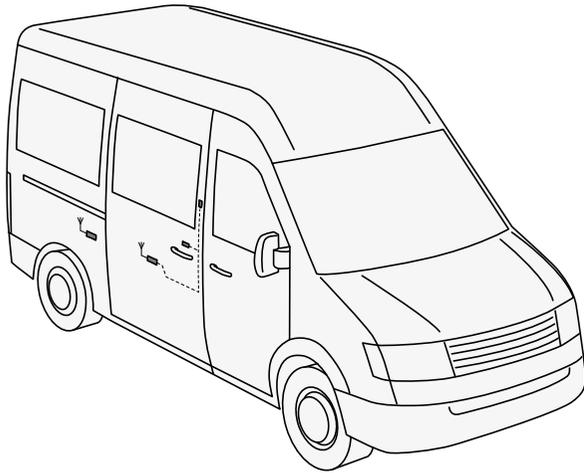

MERCEDES SPRINTER (907)

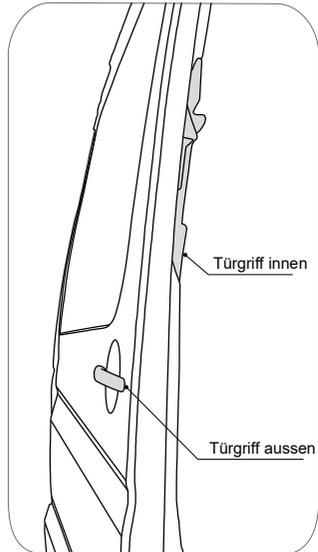

Lösen Sie den Außengriff der Schiebetür. Ziehen Sie den äußeren Griffmechanismus heraus und lösen Sie die beiden Bowdenzüge.

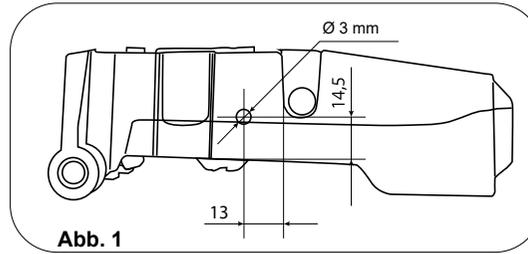


Abb. 1

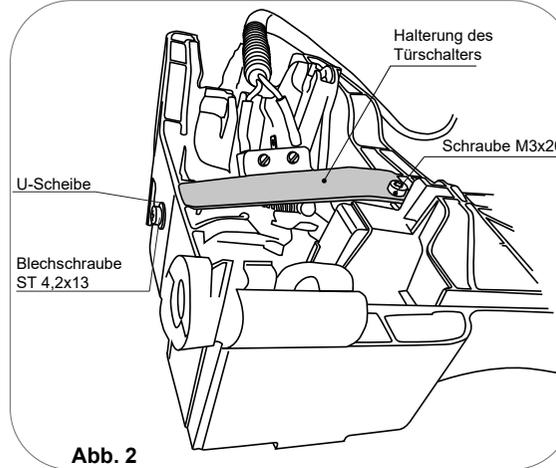


Abb. 2

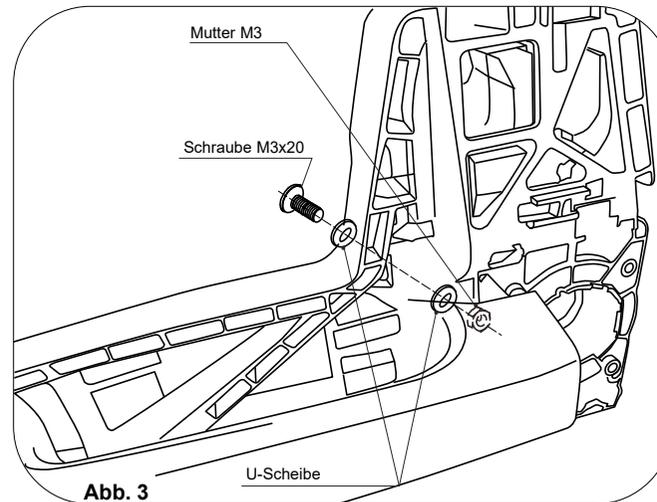


Abb. 3

Bohren Sie ein Loch $\text{Ø } 3 \text{ mm}$, Abb. 1. Befestigen Sie die Halterung des Türschalters mit der Blechschraube ST 4,2x13, Abb. 2 und mit der Schraube M3x20, Abb. 3.

Bauen Sie den äußeren Griffmechanismus wieder ein.

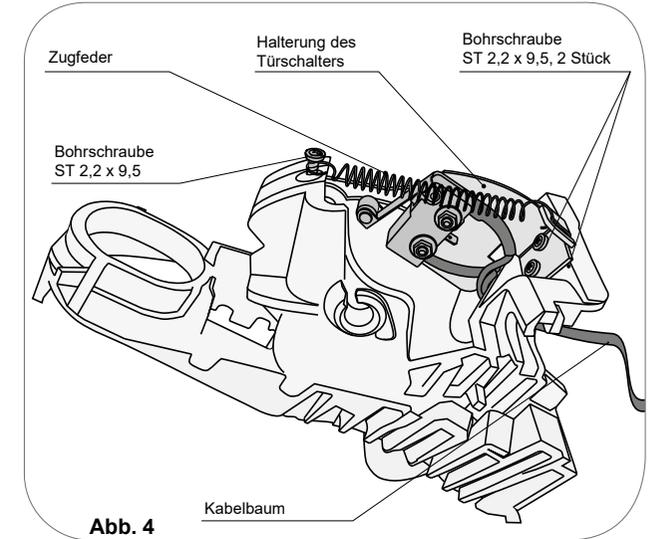


Abb. 4

Nehmen Sie den Innengriff der Schiebetür ab.

Schrauben Sie die Halterung des Türschalters mit zwei Bohrschrauben ST 2,2 x 9,5 an, Abb. 4.

Schrauben Sie eine Bohrschraube ST 2,2 x 9,5 zur Befestigung der Zugfeder ein, wie in Abb. 4 gezeigt.

Überprüfen Sie die Funktion der Zugfeder indem Sie den Hebel betätigen.

Bauen Sie den inneren Griffmechanismus wieder ein.

Empfohlener Batteriewechsel vor Inbetriebnahme



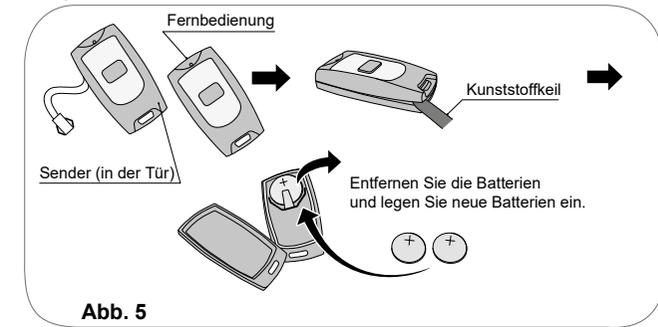


Abb. 5

Entfernen Sie die untere Abdeckung im Sender und der Fernbedienung. Batterietyp CR2016 3V, je 2 Stück

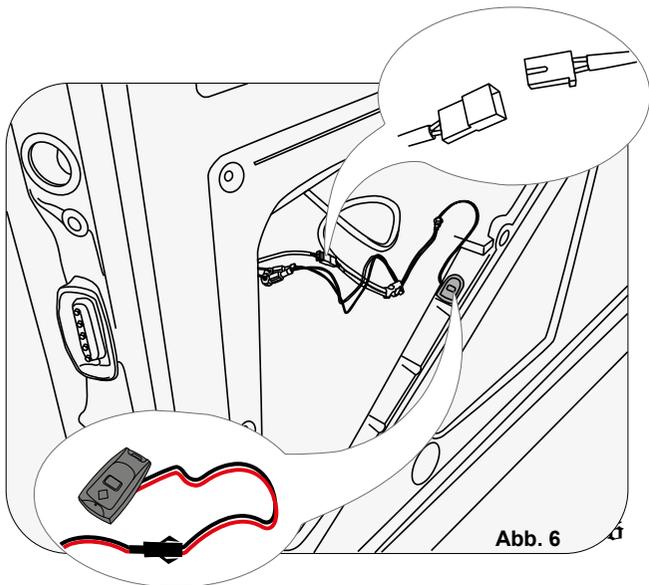

Befestigen Sie den Sender im skizzierten Bereich mit dem 3M-Klebeband. Ziehen Sie die Kabel der Schalter zu sich heran und verbinden den Sender, Abb.6.

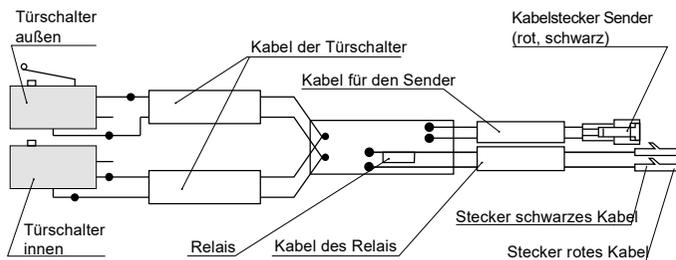

Verbinden Sie die Kabel des Senders mit dem Sender, Abb. 6.

Klemmen Sie die Kabel des Relais an den Kabelbaum der Standard-Türverriegelungskontakte, Abb. 7.

Stecken Sie die T-Tap-Kabelverbindungen in das blau-schwarze und blau-braune Kabel der Standard-Türverriegelungskabel des Türschlosses, Abb. 7c.

Verbinden Sie die beiden Stecker des roten und schwarzen Kabels des Relais mit den T-Tap-Kabelverbindungen, Abb. 7d.

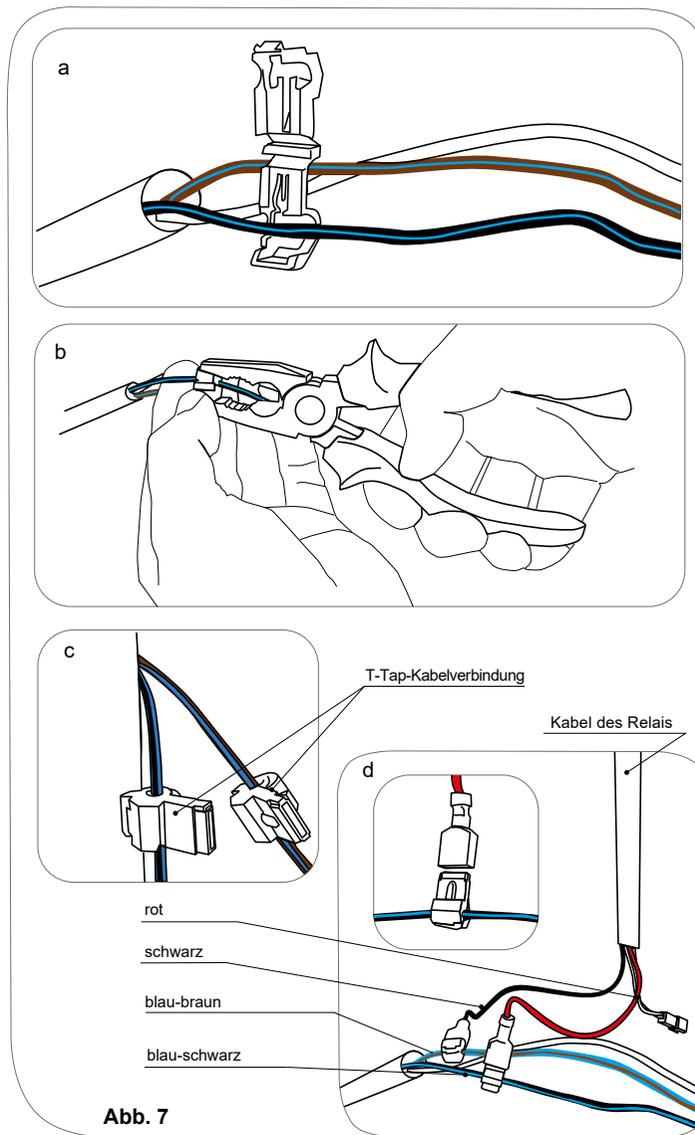


Abb. 7

Wenn die Standard-Türverriegelung ausgeschaltet ist (Fahrzeug geöffnet), leuchtet die LED des Senders beim Ziehen eines Griffes und der Antrieb wird geschaltet.



Wenn die Standard-Türverriegelung bei geschlossener Schiebetür eingeschaltet ist (Fahrzeug abgeschlossen), darf die LED des Senders beim Ziehen eines Griffes nicht aufleuchten.

Verbinden Sie den Empfänger mit der Steuerung je nach verwendetem Antrieb: für Croco mit der Steuerung 102 (Abb. 8), 107 (Abb. 9), für Cayman (Abb. 10).

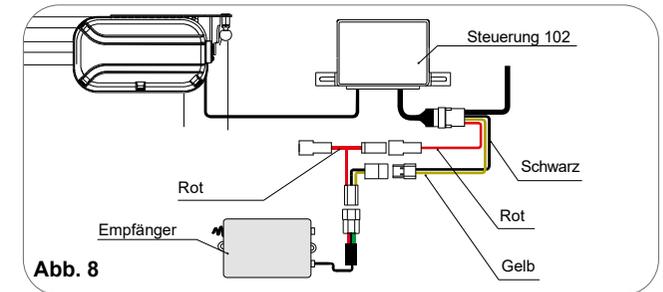


Abb. 8

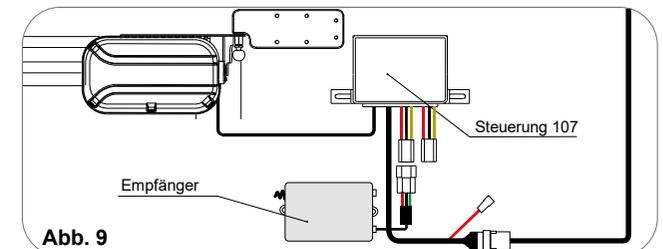


Abb. 9

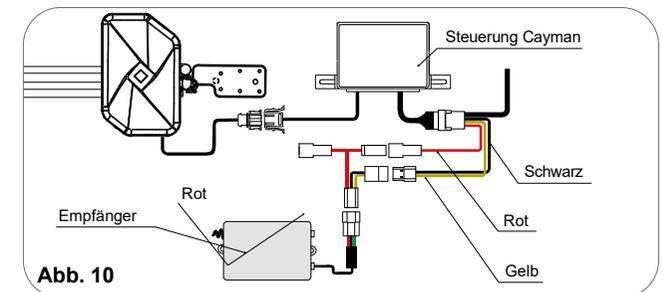


Abb. 10